

推奨資材／ステップのご紹介※


目消し・肌調整

3M™ コンパウンド QT-1LN 5975R

組み合わせ推奨バフ

3M™ ウールバフ QT 5756

- ちょうどよい腰のある柔らかさと、ウール素材のフェース材を使用し、ブツ取り後のペーパー目消し、及び肌調整用に適しています。
- 推奨ポリッシャー回転数 1000 ～ 1500rpm。
- 推奨コンパウンド一回使用量約 3g。(大豆粒3つ分目安)
- バックアップパッドは3M™ テーパーバフパッド 5718を推奨。

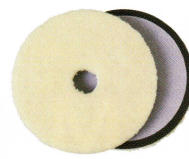

3M™ テーパーバフパッド 5718

3M™ ウールバフ QT 5756

仕上げ

3M™ コンパウンド QT-2L 5997

組み合わせ推奨バフ

3M™ ウルトラフィーナ™ バフ ソフトスポンジ 5766／5767

- きめ細かなスポンジを使用し、ふき取りやすく良いツヤが得られる仕上げ用スポンジバフです。
- 推奨ポリッシャー回転数 1200 ～ 1800rpm。
- 推奨コンパウンド一回使用量約 2g。(小豆粒3つ分目安)
- バックアップパッドは3M™ テーパーバフパッド 5718を推奨。



3M™ テーパーバフパッド 5718

3M™ ウルトラフィーナ™ バフ ソフトスポンジ 5766／5767

オーロラ対策

3M™ ウルトラフィーナ™ グロスアップ コンパウンド 5959

組み合わせ推奨バフ

3M™ ポリッシング スポンジ 5734

- オーロラ対策にはダブルアクションサンダーで使用します。
- 推奨コンパウンド一回使用量約 0.3g。(米粒3つ分目安)



3M™ ポリッシング スポンジ 5734

※上記推奨使用法は代表的な例です。磨き作業では前後の工程や各種条件により、最適な工程や資材の組合せには様々な選択肢がございます。詳しくは当社営業へ是非ご相談ください。

発注番号	製品名	仕様	梱包単位
5975R	3M™ コンパウンド QT-1LN 5975R	目消し・肌調整用 700ml	6本
5997	3M™ コンパウンド QT-2L 5997	仕上げ用 750ml	6本
5959	3M™ ウルトラフィーナ™ グロスアップ コンパウンド	つや出し・オーロラ対策 473ml	6本
5756	3M™ ウールバフ QT 5756	外径160mm × 18mm厚	5袋(1袋2枚入り)
5766	3M™ ウルトラフィーナ™ バフソフトスポンジ	外径190mm × 50mm厚	6枚
5767	3M™ ウルトラフィーナ™ バフソフトスポンジ	外径190mm × 30mm厚	10枚
5734	3M™ ポリッシング スポンジ	外径175mm × 20mm厚	20枚
5718	3M™ テーパーバフパッド	外径145mm / シャフト径16mm	6枚

注意事項：製品使用時には製品パッケージの注意事項等を良くお読みになったうえで正しくご使用ください。

3M 製品のハンドブックがアプリになりました！ App Store/Google Playから 3M ハンドブック

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、ウルトラフィーナは、3M社の商標です。

Apple, Apple ロゴ, iPad, iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Android, Google PlayおよびGoogle Play ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.

AAD-283-C(0918)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-211**

8:45～17:15 / 月～金(土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます